

蓝牙机箱使用说明手册

一. 设备的安装




蓝牙芯片采用 USB 插针，无需特殊主板，只需将前面板的两个 USB 插针插于主板对应的 USB 插针上即可。



其他按照安装普通电脑一样的步骤将电脑装好

二. 手机的设置

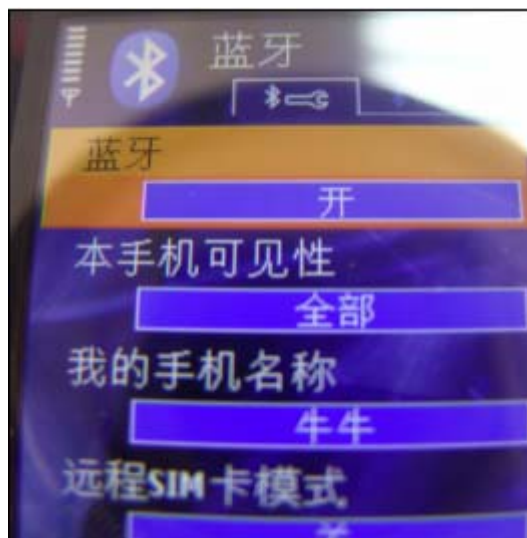

将手机的蓝牙功能设置为打开


三. 电脑的预备操作



打开系统的控制面板



双击图中的 Bluetooth 设备图标

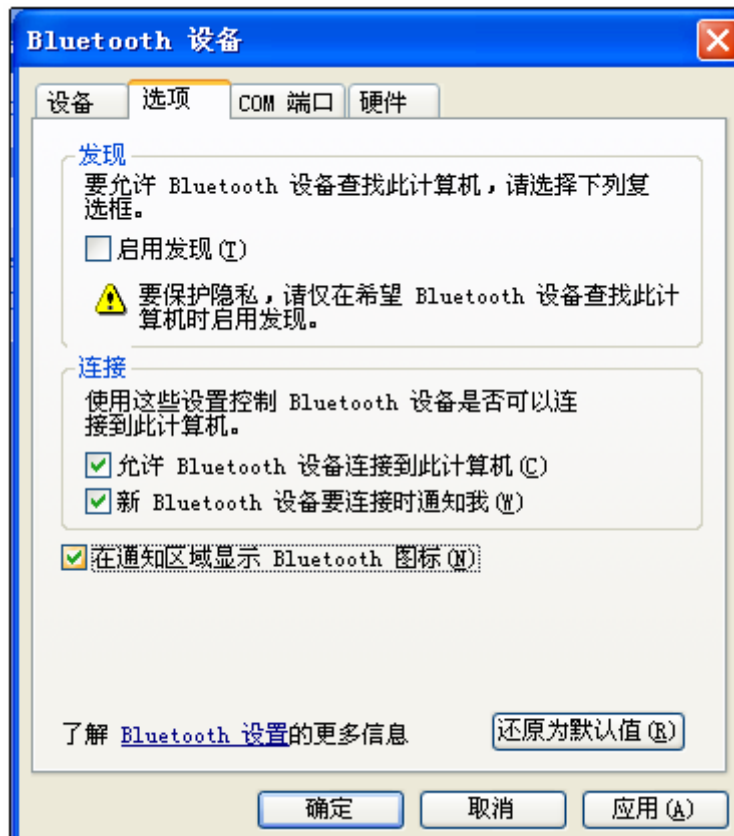


在选项页面中将“在通知区域显示 Bluetooth 图标”打上勾后点击应用




选择设备菜单后点击添加




将“我设备已经设置并且准备好，可以查找”选项打钩后，选择下一步。

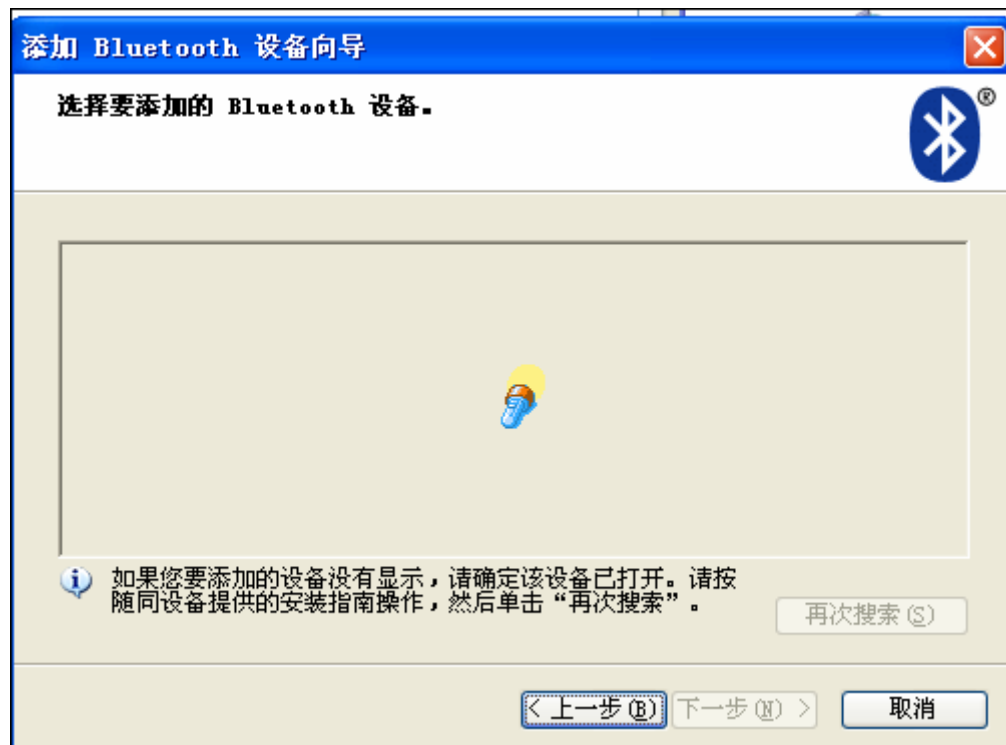


软件会自动开始查找，请再次确认您的手机的蓝牙功能已经被打开

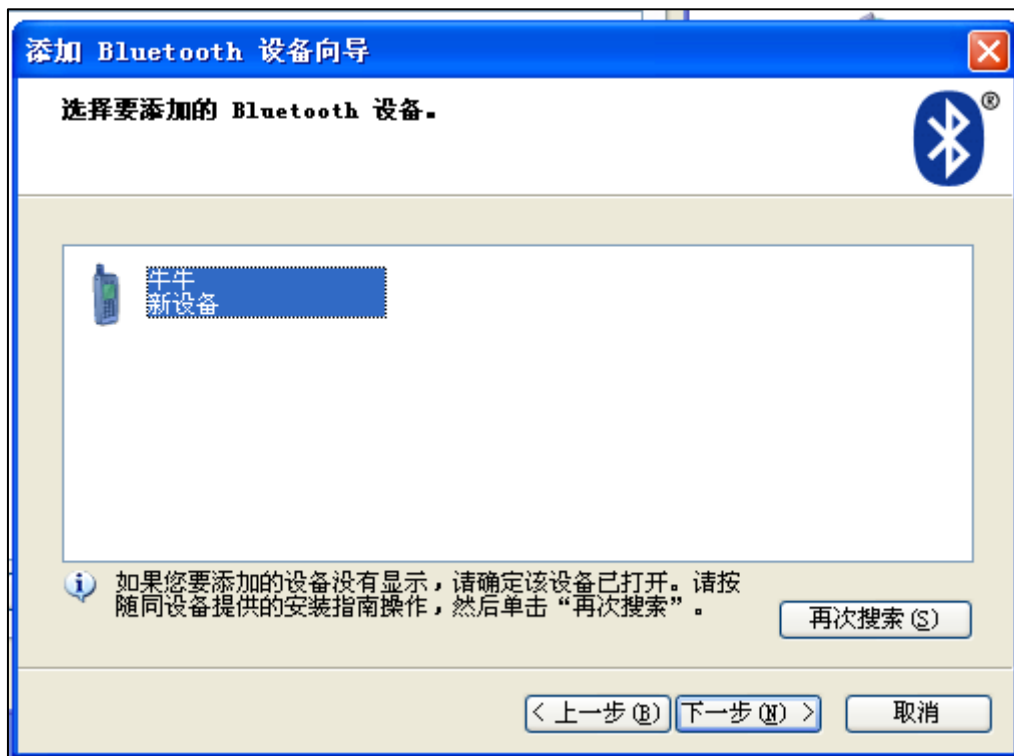

此时已找到我的手机，点击下一步

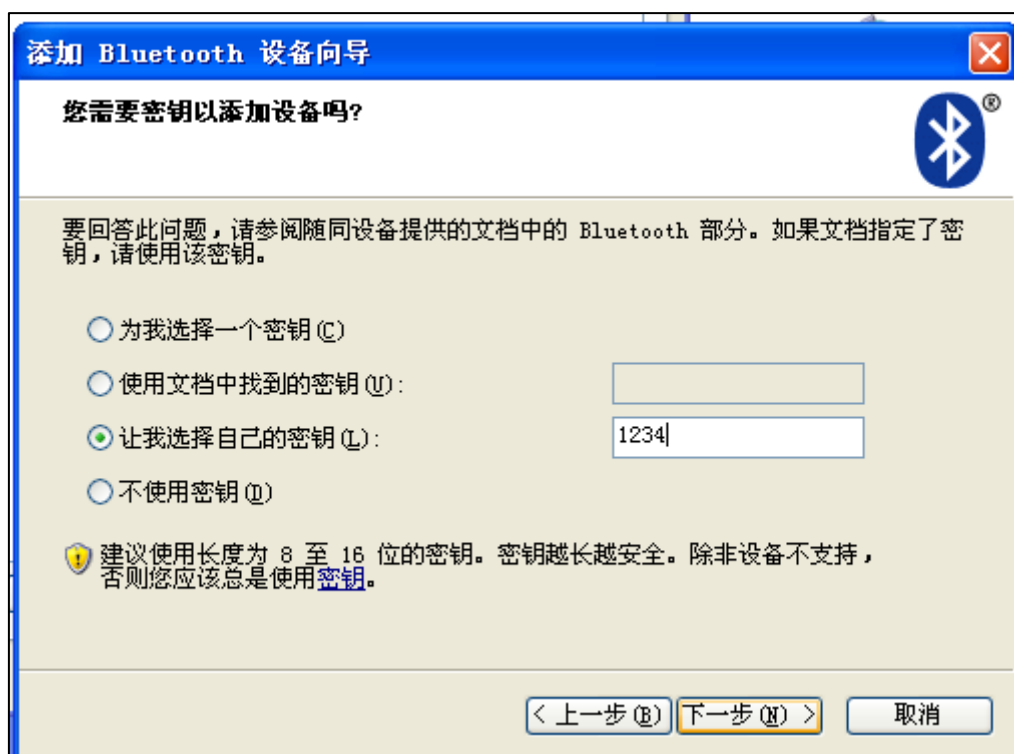


这里可以设置电脑与手机之间的联络密码，可以如上图中自己选择一个密码，演示中我设置为 1234，点击下一步。

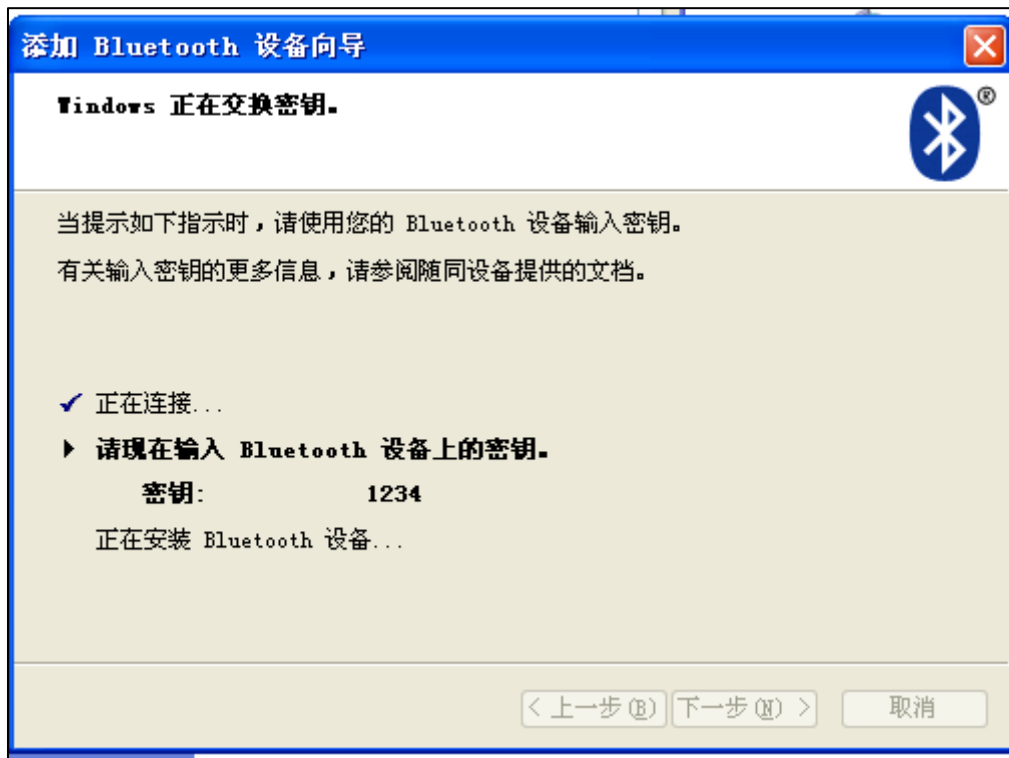

正在连接手机



手机接到信号后输入开始设置的密码 1234，并确认

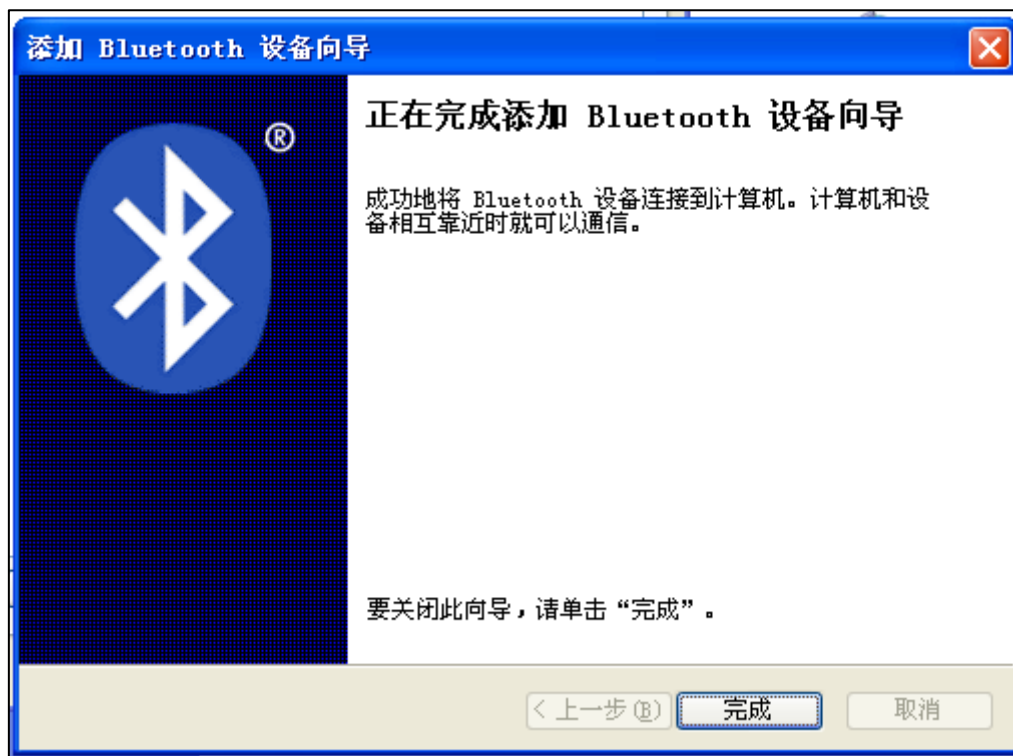

完成了手机与电脑之间的连接

四. 电脑向手机发送文件




右键点击右下角的蓝牙图标选择发送文件




点击浏览找到要传输的文件，点击打开后，下一步



在接收者中选择自己的手机后选择下一步

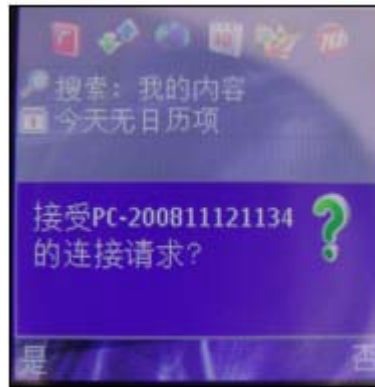


手机上显示是否接受，点击是

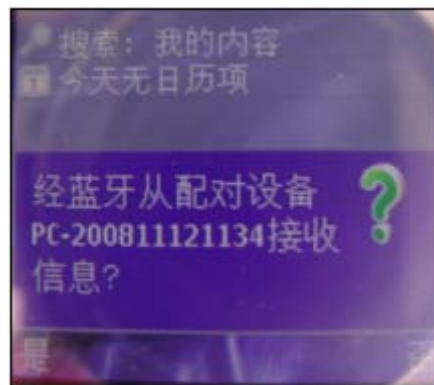

手机上显示是否接收信息，选择是



正在发送文件

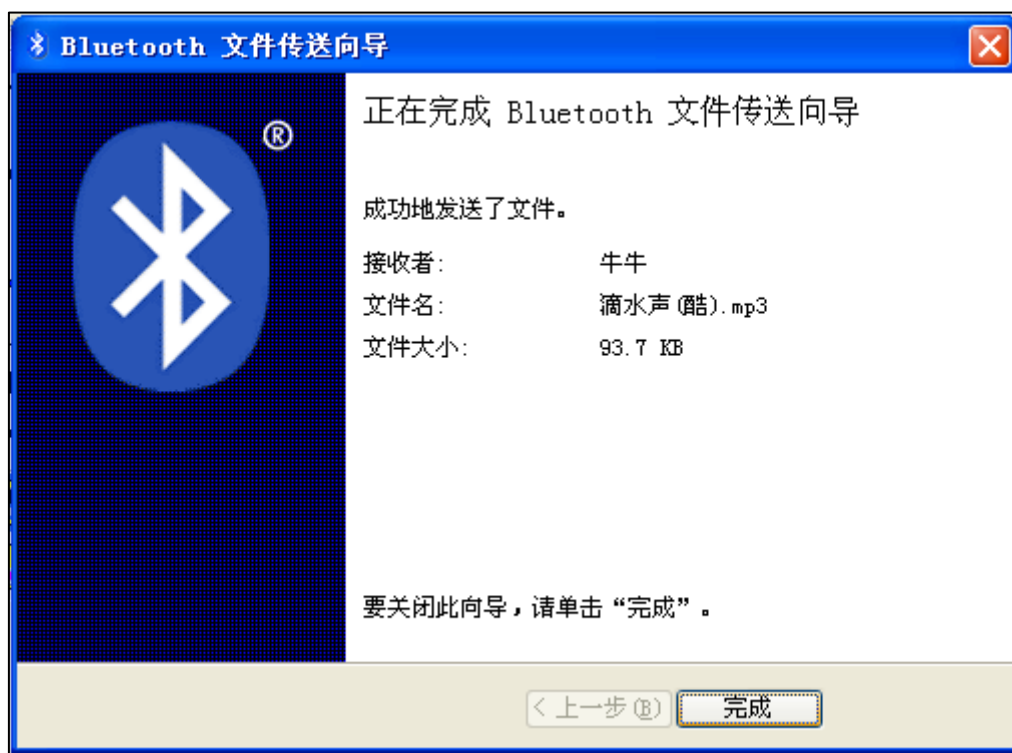

显示已完成了文件的传输



在手机的相关文件夹中即可找到刚刚发送的文件。


五. 手机向电脑传送文件




在右下角选择接收文件




等待连接

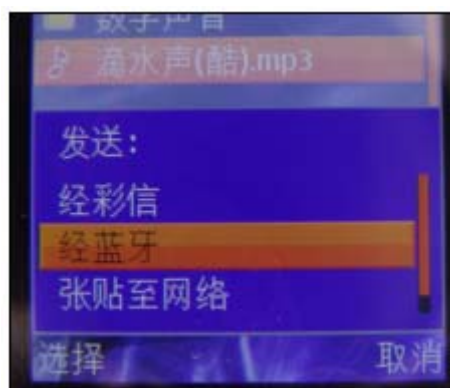

在手机上选择想要发送的文件后选择以蓝牙方式发送

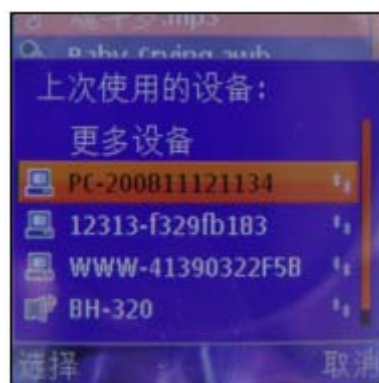

选择您的电脑后确认

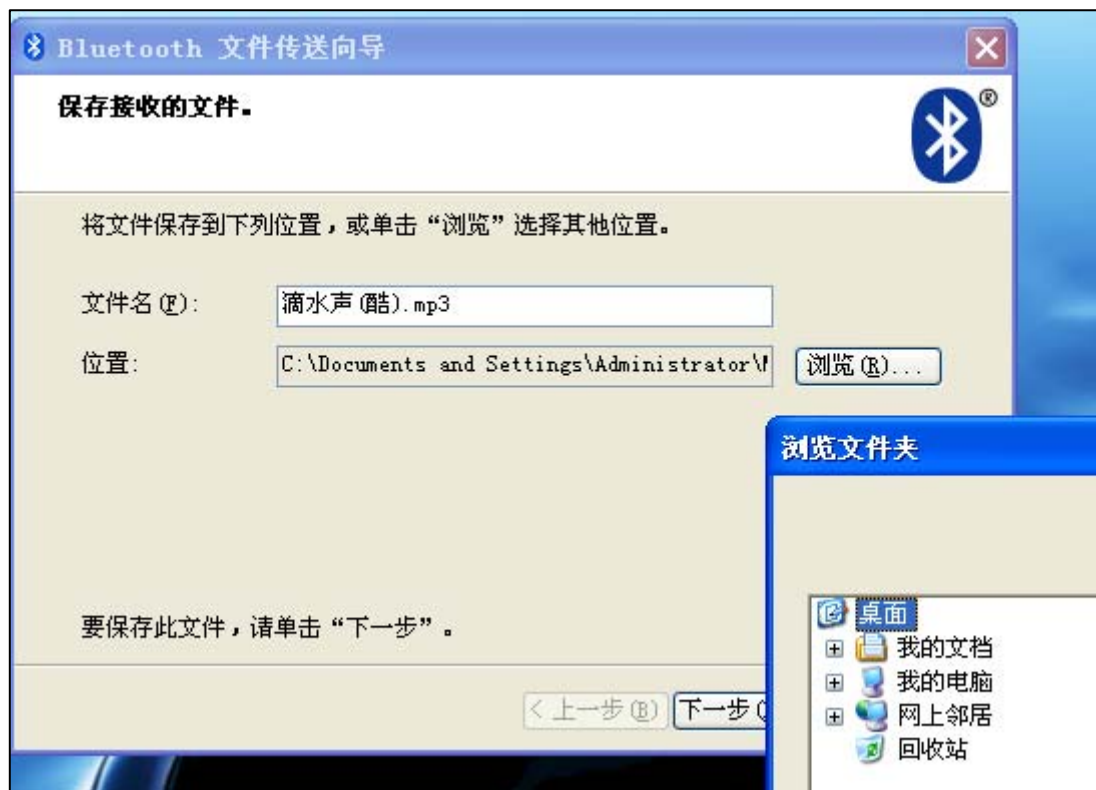

在浏览中选择你所要保存这个文件的位置后选择下一步。



已经完成了文件传送




已经能在我放的目的文件夹上找到了这个文件。


六. 第三方软件

IVT Bluesoleil (下载地址: <http://www.bluesoleil.com>)


本文采用的是免费版, 有 5M 的传输数据大小限制, 建议大家使用无大小限制的注册版

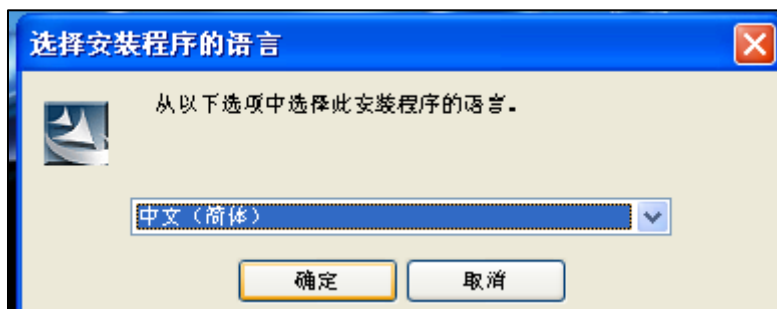


选择安装软件的语言

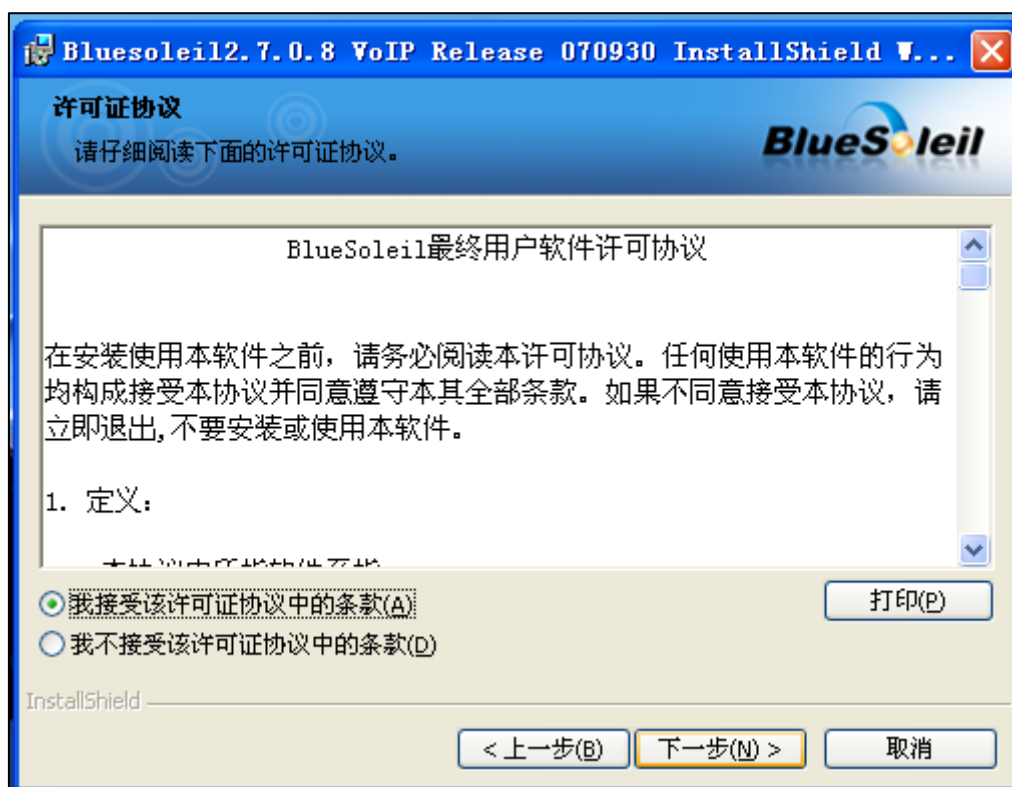


点击我接受条款后，下一步

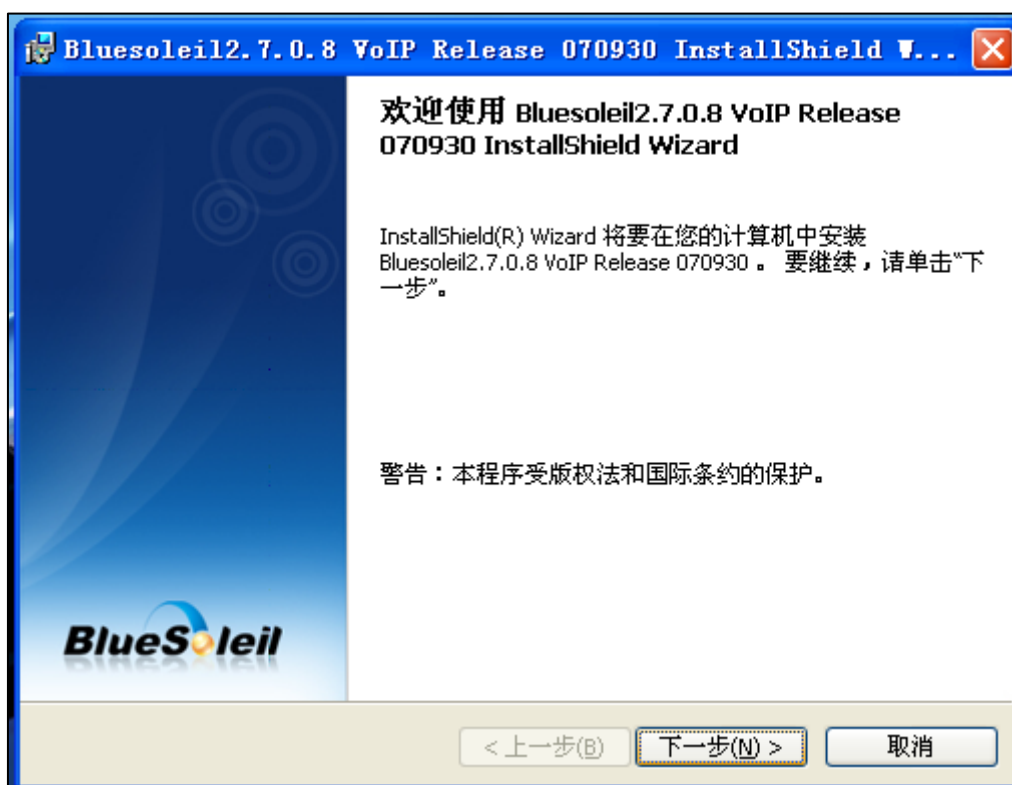

开始安装软件，点击下一步

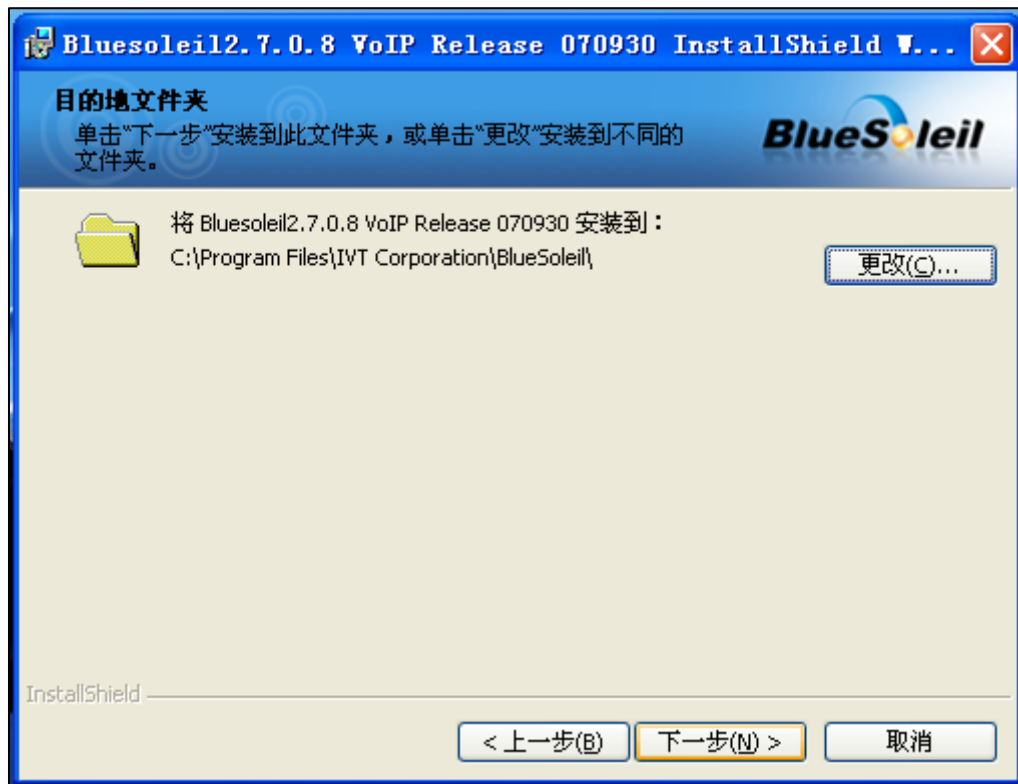


选择该软件的安装目录后点击下一步

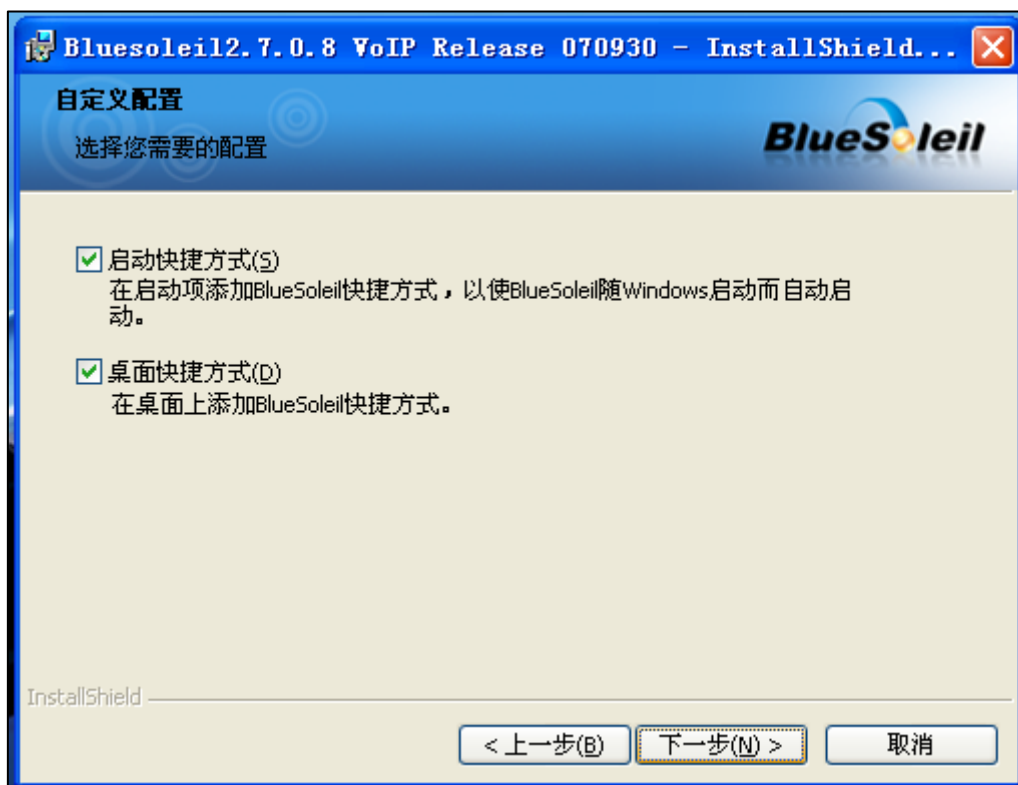


安装完成后可以选择图标的快捷方式，下一步



双击在桌面上的快捷方式，出现对话框，可以设置自己的设备的名称和类型，选择好后点击确定

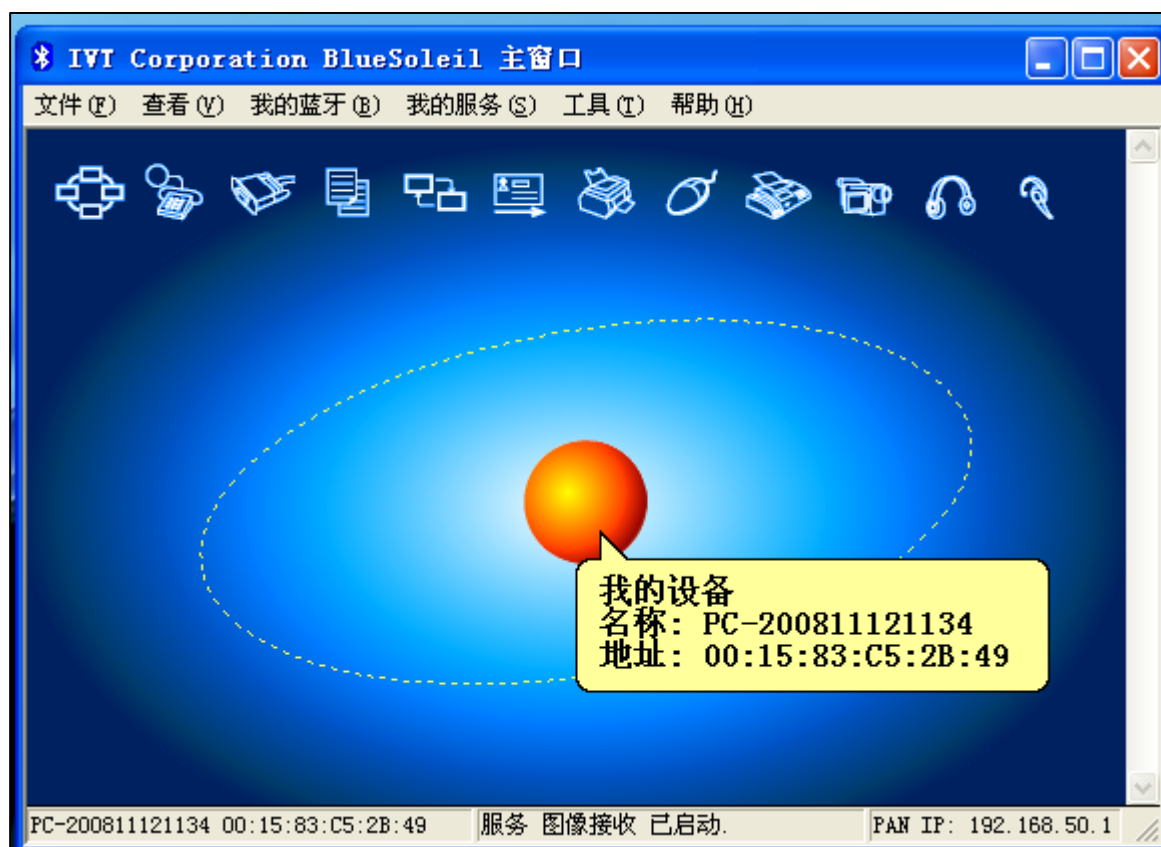


点击中间的圆球后就会自动开始搜索设备

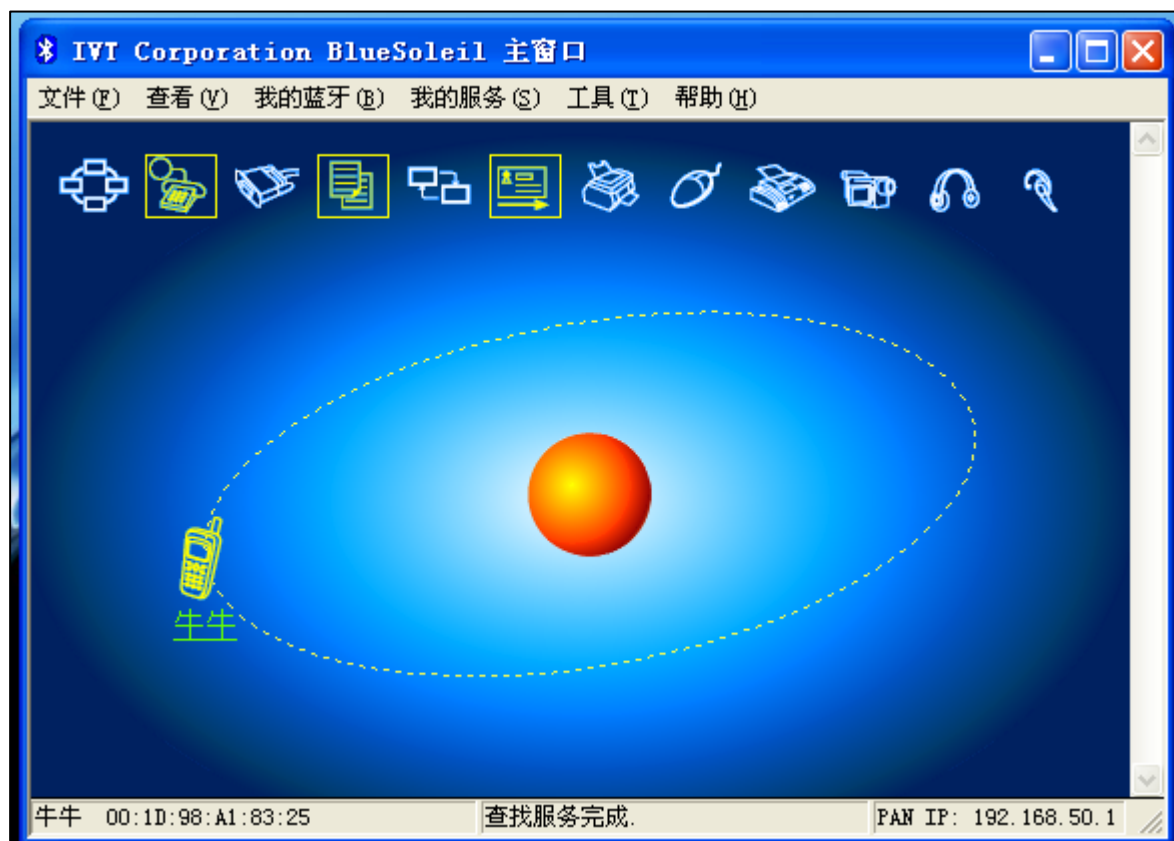


已经搜索到了我的手机



右键点击手机选择配对

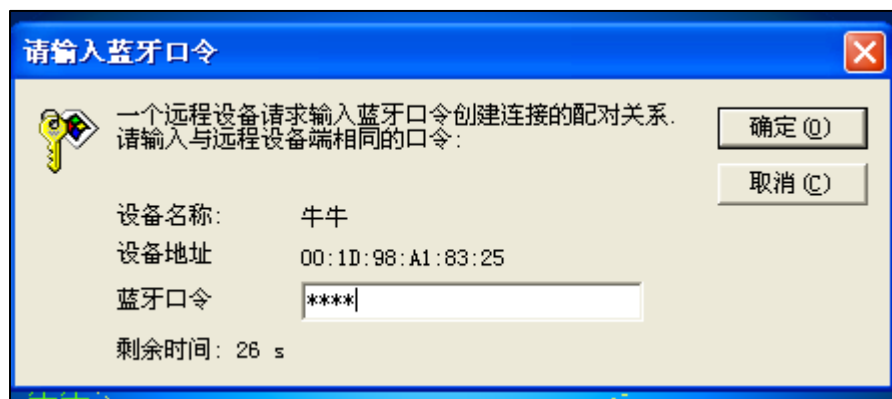


输入配对的口令，点击确定后，在手机端输入相对应的口令。

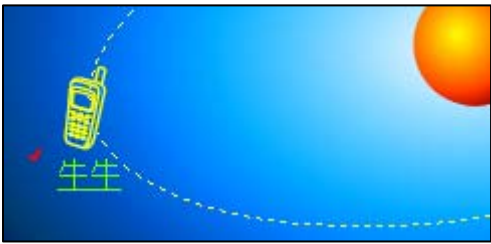

连接好了后，会在左边多了一个小勾



选择上方的蓝牙文件传输服务

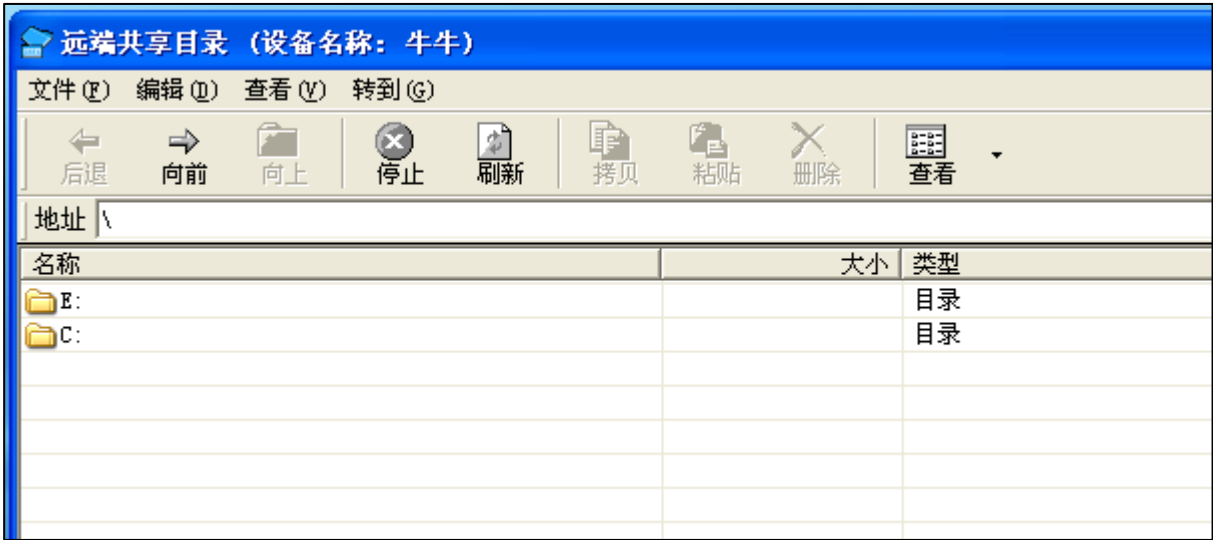

出现了文件共享目录，两个文件夹分别代表了手机内存储和手机的外部存储卡



进入您想传送文件的目录选中后将其直接拖到目标文件夹或者桌面就可以达到将手机文件传送到电脑的目的，反之，将您想传送的文件拖进共享目录中就可以达到文件传送到手机的目的。

七. 注意事项

1. 蓝牙机箱所带芯片为免驱动芯片，无需下载驱动
2. 无需特殊主板支持，任何有 USB 插针的主板就可以
3. 请确认您的手机在操作过程中蓝牙功能的开启
4. 无需第三方软件，WINDOWS 自带软件即可完成数据的传输
5. 说明中所使用的第三方软件可到网上搜索或者其官方网站 (<http://www.bluesoleil.Com>) 下载，建议使用正版软件。
6. 其他可实现的蓝牙功能与以上介绍的方法类似，本文不再累述。